

「Beacon見張り番」を利用する場合の手順

メール送信を行わない場合。

1. 「Beacon見張り番」を起動する。
2. 「登録・設定」ボタンをタップし、登録・設定メニューに入る。
3. 「ビーコン検出」ボタンをタップし、検出させたいビーコンを登録する。
4. 登録・設定メニュー 一番下の「保存」をタップし、メイン画面に戻る。
5. 「見張り中」ボタンをタップし、サーチ(監視)を開始する。

参照番号

- ①
- ⑦→⑲ ⑳ ㉑
- ⑳
- ㉒

※主にインストールしたスマートフォンで監視する場合。
※ビーコン検出方法は「変化したら」になります。

メール送信を行う場合。

1. 「Beacon見張り番」を起動する。
2. 「登録・設定」ボタンをタップし、登録・設定メニューに入る。
3. 「ビーコン検出」ボタンをタップし、検出させたいビーコンを登録する。
4. 端末名を登録する。
5. 送信元メールアドレスを登録する。
6. 送信先メールアドレスを登録する。
7. 送信メッセージ(受信したら／受信しなかったら)を登録する。
8. 動作設定(検出方法・検出間隔・連続受信回数)を行う。
9. メール送信設定を行う。
10. 登録・設定メニュー 一番下の「保存」をタップし、メイン画面に戻る。
11. 「見張り中」ボタンをタップし、サーチ(監視)を開始する。

- ①
- ⑦→⑲ ⑳ ㉑
- ⑧
- ⑨
- ⑩
- ⑪ ⑫
- ⑬ ⑭ ⑮ ⑯
- ㉒
- ㉓
- ㉔

※主にインストールしたスマートフォンを送信機として利用し、
他のスマートフォンなどでメールによって監視する場合。
※ビーコン検出方法は「変化したら」になります。

メイン画面



⑤ Bluetooth 無効ボタン


④ ログ クリアボタン

③ 停止中 ボタン
停止中はボタンが「赤」になります。

② 見張り中 ボタン
見張り中はボタンが「青」になります。


① 登録・設定 ボタン
このボタンを押すと「登録・設定メニュー画面になります」

登録・設定 画面

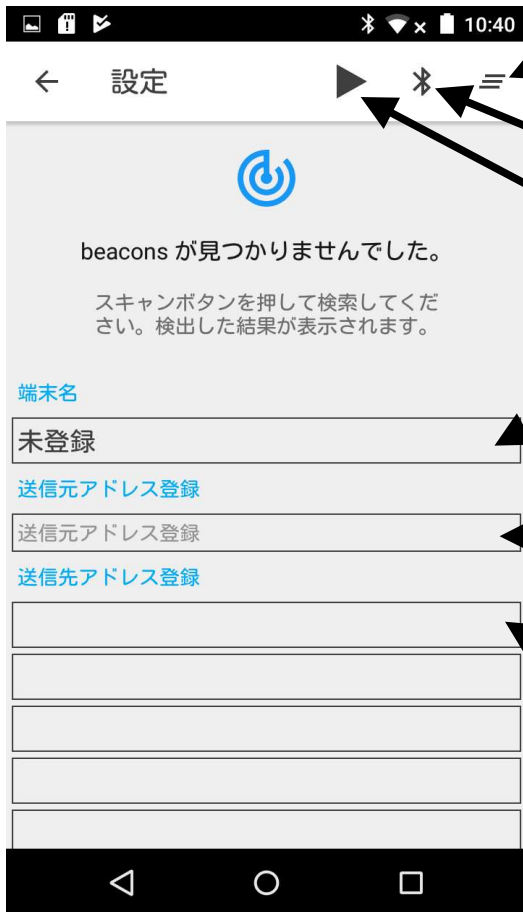

- ⑥ ビーコン クリアボタン
登録したビーコン情報をクリアします。
- ⑤ Bluetooth 無効ボタン
- ⑦ ビーコン 検出ボタン
ビーコンが検出されたら⑦の画面が表示されます。
ビーコンの登録方法は⑦～⑩を参照してください。

注：ビーコン検出は約20秒で自動停止します。

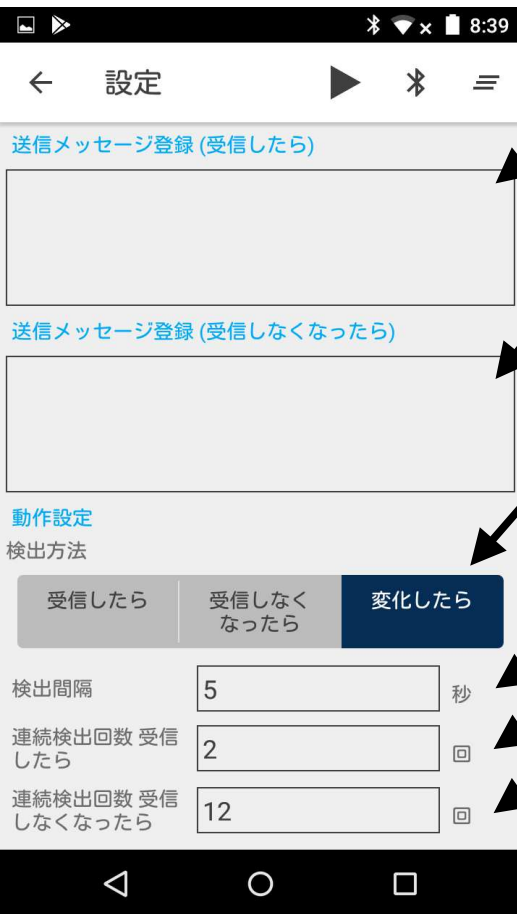

- ⑧ 送信端末名 登録
このアプリをインストールした端末の名前を登録します。
(半角40文字・全角20文字以内)
- ⑨ 送信元アドレス 登録
メールの送信元アドレスを登録します。
(Android端末の場合、通常はgmailアドレスとなります)
- ⑩ 送信先アドレス 登録
メッセージの送信先アドレスを登録します。
(最大登録先アドレスは5件)

- ⑪ 送信メッセージ 登録(受信したら)
ビーコンを検知し、メールする場合に「題名」として表示されるメッセージになります。
(半角98文字・全角49文字以内)

- ⑫ 送信メッセージ 登録(受信しなくなったら)
ビーコンを検知しなくなったら、メールする場合に「題名」として表示されるメッセージになります。
(半角98文字・全角49文字以内)

- ⑬ 動作設定 検出方法 設定
受信したら:ビーコンを受け取ったら。
受信しなくなったら:ビーコンを受け取らなくなったら。
変化したら:受け取ったら/受け取らなくなったらを交互に検出します。

- ⑭ 動作設定 検出間隔 設定 **デフォルト:5秒**
(1秒～3600秒)

- ⑮ 動作設定 連続検出回数 設定(受信したら) **デフォルト:2回**
(1回～99回)

- ⑯ 動作設定 連続検出回数 設定(受信しなくなったら) **デフォルト:12回**
(1回～99回)

注：一度受信させない限り、「受信しなくなったら」は動作しません。

注：⑬～⑯の設定が「検出条件」となります。

登録・設定 画面(つづき)



⑰ アラーム 設定 デフォルト: する。
検出条件になったらアラームを鳴らします。

⑱ アラーム 動作時間設定 デフォルト: 5秒
アラームの動作時間を指定します。
(1秒~30秒)

⑲ アラーム音 設定
アラーム音を選択します。
デフォルト: 先頭に登録されているアラーム音

⑳ バイブ 設定 デフォルト: する。
検出条件になったらバイブします。

㉑ バイブ 動作時間設定 デフォルト: 5秒
(1秒~30秒)



㉒ メール送信 送信タイミング設定 デフォルト: 検出時
検出時: 検出条件になったらメール送信します。
定時: 一定時刻ごとにメール送信します。
(時計の時刻に同期します)
しない: メール送信しません。

注: メール設定を行っても、送信元・送信先メールアドレスの登録が
されていない場合はメール送信されません。

㉓ メール送信 定時送信時刻 設定 デフォルト: 5分おき
定時送信設定の場合の送信間隔を指定します。
(5・10・15・30・60分おきのいずれか)

注: 例えば30分のすると「時刻」の00分・30分のときに送信します。

㉔ メール送信 ファイル添付 設定 デフォルト: しない
登録したビーコン情報をCSVファイルとしてメール添付します。

㉕ メール送信 GPSデータ添付 設定 デフォルト: しない
スマートフォン内蔵のGPSデータを取得し添付メールに入れます。

㉖ 設定内容 保存ボタン
設定変更があるとボタンは赤で表示されています。

検出したビーコンの登録方法



⑲ ⑲により検出されたビーコン

ビーコンが検出されると、そのビーコン情報が表示されます。登録を行う場合はそのビーコンの「青い部分を長押し」します。長押しすると、登録メニュー⑳が表示されます。



⑳ ビーコン名の登録
登録メニューが表示されたら、そのビーコンがわかる様に名前を登録します。
(半角40文字・全角20文字以内)

㉑ ビーコン キャンセル・削除・保存ボタン
名前を入力したら「保存」してください。
正常に登録できたら、㉒の画面が表示されます。

キャンセル:元の画面に戻ります。
削除:このビーコンを登録から削除します。

注: 削除すると検出リストからも削除されるので、必要な場合はもう一度「検出」を行う必要があります。

ビーコンが登録された状態

